

PROTECTION D'INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES PARATONNERRE PREVECTRON 3® - SCHÉMA DE PRINCIPE

Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage
PREVECTRON 3®



Raccord / conducteur de
descente foudre




Compteur de coups de
foudre





Joint de contrôle / Prise
de terre



Liaison équipotentielle au
réseau de terre principale

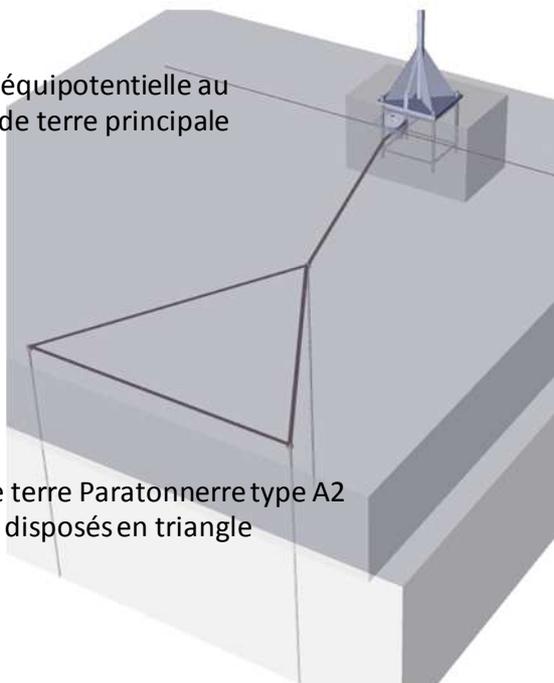

Prise de terre Paratonnerre type A2
Piquets disposés en triangle

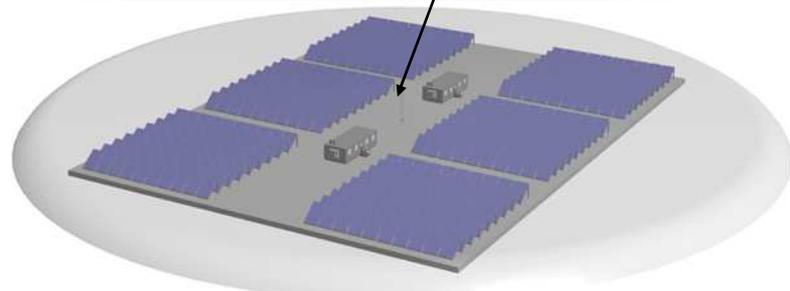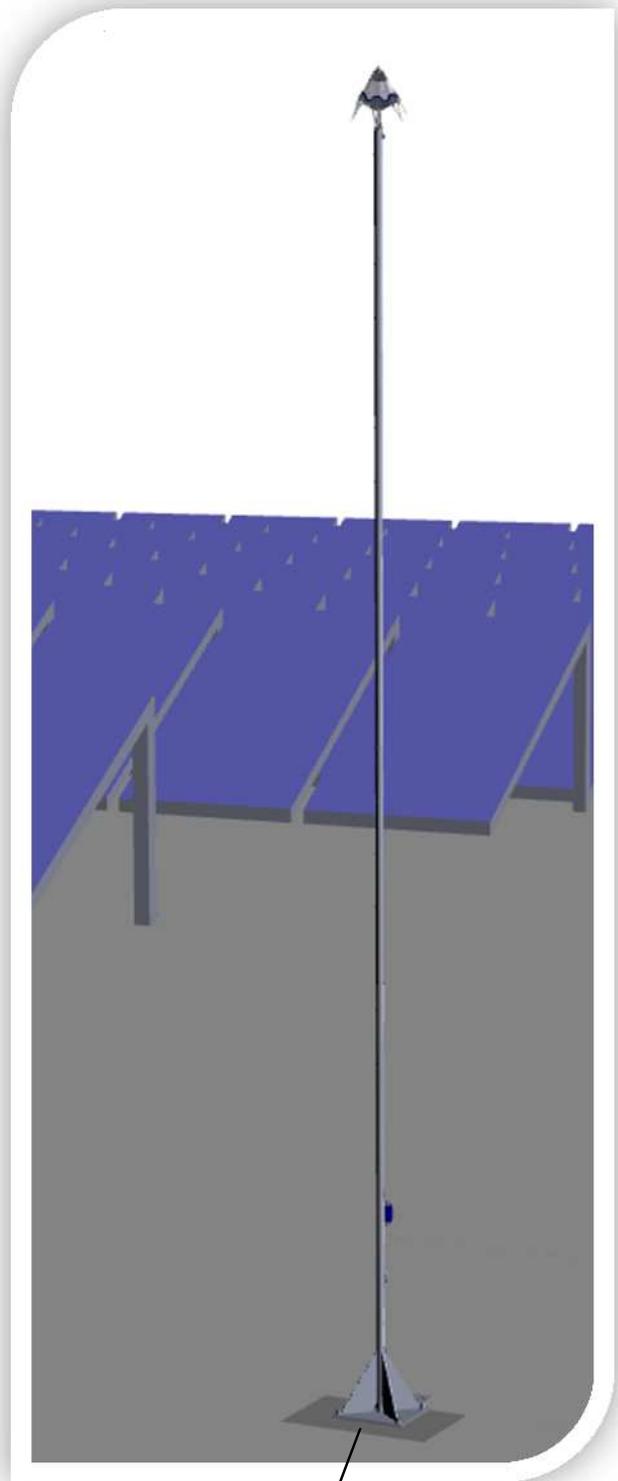

Zone de protection foudre selon Norme NF C 17102:2011

